

## Uputstva za instalaciju


# MASTERCAM™ 2027

### Važno!


Ova uputstva odnose se na samostalnu instalaciju programskog paketa Mastertcam 2027, te sadržavaju sve potrebne korake za uspješnu instalaciju.

Za sve dodatne informacije i pitanja vezana uz instalaciju možete kontaktirati našu tehničku podršku putem naše web stranice ([www.mastercam.hr](http://www.mastercam.hr)), e-maila ([info@mastercam.hr](mailto:info@mastercam.hr)) ili na telefon +385 91 3050 611


1. Preuzmite instalacijsku datoteku Mastercama sa linka: <http://e.pc.cd/ROSy6aIK> ili Vam se link za instalacijsku ZIP datoteku nalazi u e-mailu kojeg smo Vam dostavili ili ukoliko imate instalacijsku datoteku na USB stiku prekopirajte je na računalo. Nakon preuzimanja potrebno je ZIP datoteku „razipati“.
2. Provjerite da li imate administratorska prava na Vašem računalu, u suprotnom savjetujte se sa Vašim IT administratorom da Vam dodijeli administratorska prava.
3. Otvorite „odzipanu“ datoteku, te desnim klikom miša odaberite datoteku pod nazivom „**setup.exe**“, te u meniju odaberite „**Run as Administrator**“ ili „**Pokreni kao administrator**“ ukoliko imate postavljen hrvatski jezik na računalu.

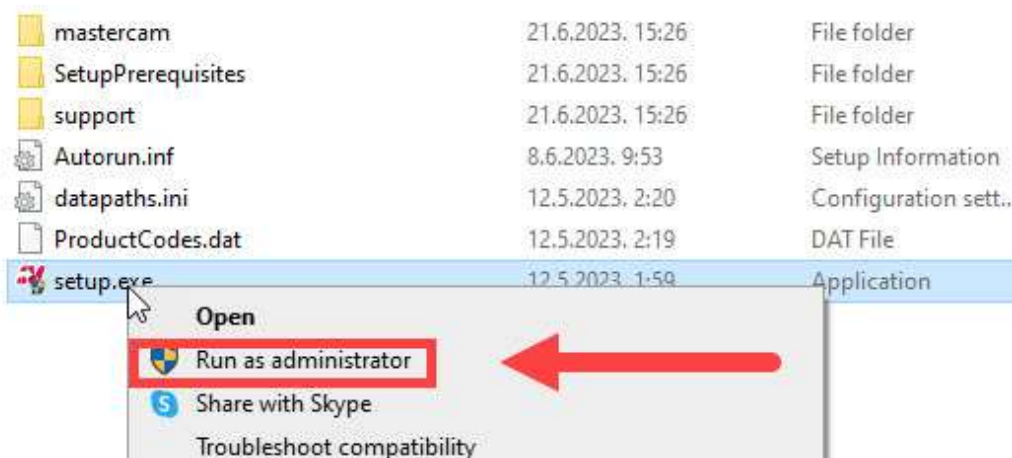


4. Nakon pokretanja instalacije, može se pojaviti dodatni prozor za odobrenje, te potrebno je kliknuti „**Yes**“

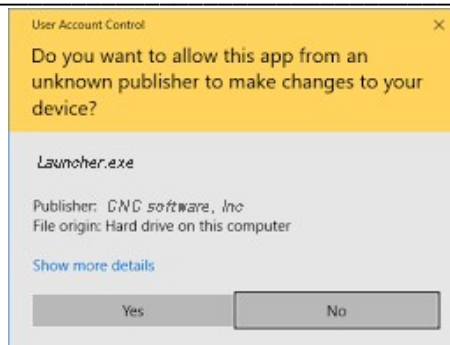


5. Nakon toga potrebno je odabrati vrstu instalacije Mastercam-a. Za instalaciju samostalne verzije Mastercama 2027 potrebno je kliknuti prvu ikonu u prozoru „Mastercam 2027 Installs“.

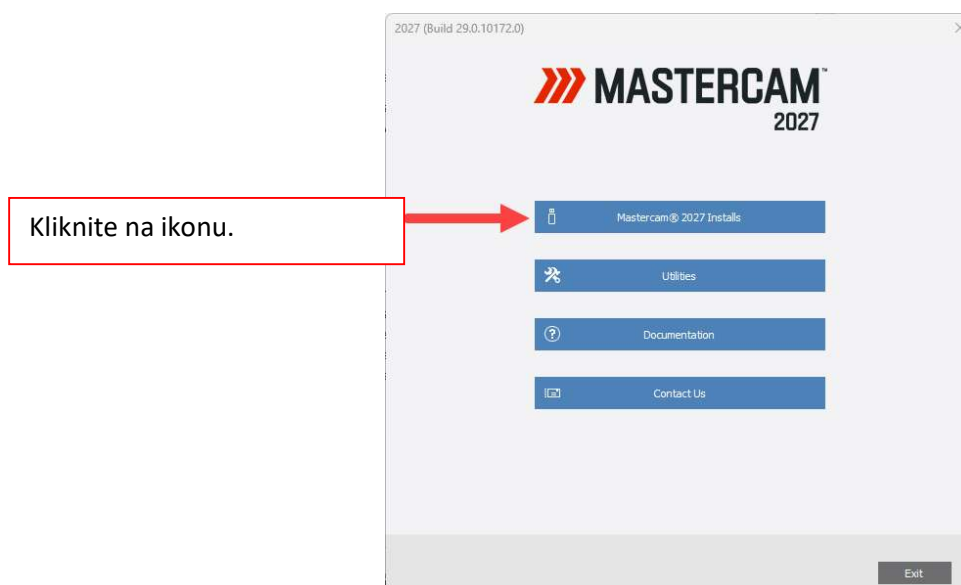

6. U sljedećem prozoru, potrebno je odabrati jezik „English“ i pritisnuti „Next“.

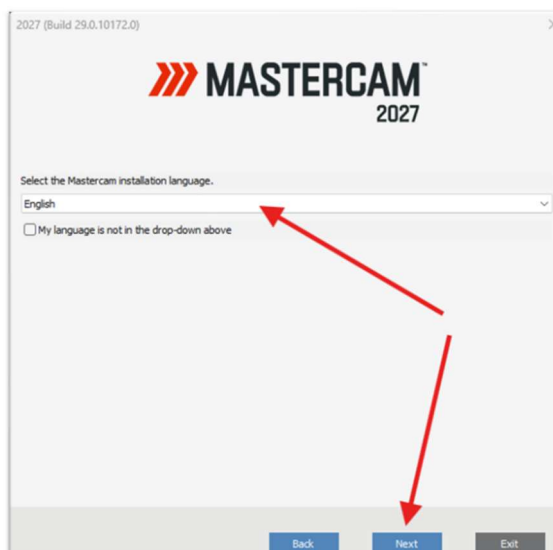


7. Na sljedećem prozoru potrebno je samo pritisnuti „**Next**“ ukoliko su svi parametri instalacije dobri (mjesto instalacije i metrični sustav). Ukoliko treba nešto mijenjati tada se paramteri podešavaju na ikoni „Configure Mastercam“

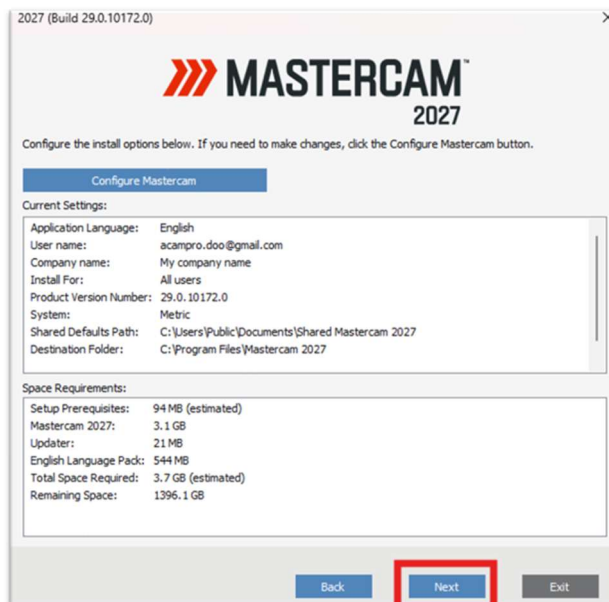


U ovom koraku možda će se javiti upozorenje ukoliko Vaše računalo ne zadovoljava minimalne parametre za rad Mastercam programa.

8. U zadajem koraku pred instalaciju, potrebno je potvrditi uvjete o korištenju licence, s kojima se morate složiti, te je potrebno odabrati „**Yes, I accept the terms of the license agreement**“ i kliknuti na ikonu „**Next**“.

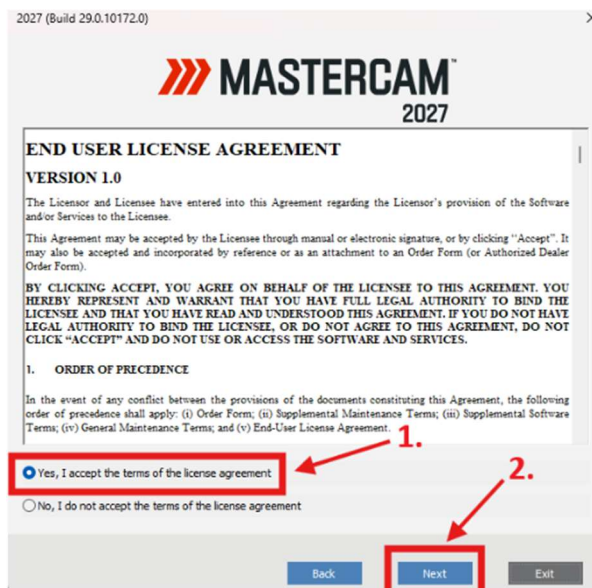

9. Slijedi instalacija programa, prvo svih potrebnih funkcija za Windows, a nakon toga potrebnih funkcija za Mastercam. Moguća je situacija da će se morati „resetirati“ računalo usred procesa instalacije, a ako se to desi nakon ponovnog pokretanja računala ponovno pokrenite instalaciju.
10. Ukoliko je instalacija uspješno završena otvara se prozor s obavješću da je instalacija uspješno provedena nakon čega je potrebno je odabrati tipku „Exit“, te je time je završena instalacija Mastercama 2027.

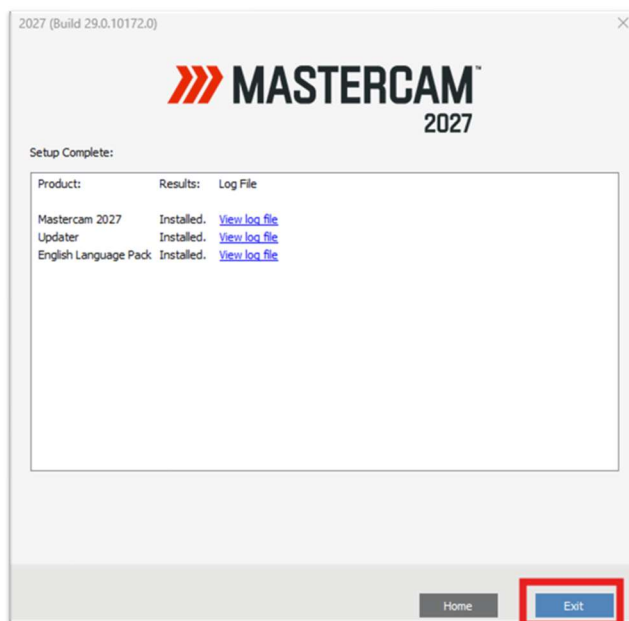


Nakon navedenog možda Vas bude tražilo „resetiranje“ računala što možete slobodno obaviti, te je proces instalacije završen.

#### Restarting Windows

Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.

Select one of the following options and click OK to finish setup.

- ☒ Yes, I want to restart my computer now.  
☐ No, I will restart my computer later.



Ako imate instaliranu verziju Mastercam 2026 i želite prenjeti sve postavke u Mastercam 2027 pogledajte **uputstva za migraciju Mastrecam 2027**.



Za sve dodatne informacije vezane uz ovu instalaciju stojimo Vam na raspolaganju, te slobodno nas možete kontaktirati:

[www.mastercam.hr](http://www.mastercam.hr)

[info@mastercam.hr](mailto:info@mastercam.hr)

Pratite nas:

